


## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**




Para evitar lesiones graves o la muerte por caídas o deslizamientos, mantenga siempre al niño en observación mientras está en la silla. Nunca deje al niño sin supervisión.


Cantidad	Descripción	
14	JCBC M6 diámetro x 40 mm	- Lado A
02	Paneles laterales premontados	- Lado B
01	Panel trasero, 12" x 6-5/16"	- Lado C
01	Panel del asiento, 13" x 10-5/8	- Lado D
01	Barra de barril, 11-15/16" x 1-1/4" de diámetro	- Lado E
01	Puntal horizontal, 14-11/16" x 1-3/4"	- Lado F
02	Puntales horizontales, 16-7/16" x 1-3/4"	




 Coloque el lado A sobre una superficie gruesa con la ranura hacia arriba.

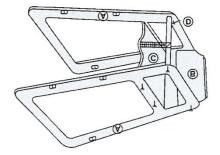

- Coloque el lado A restante sobre los lados B, C y D.
  Golpee ligeramente para fijarlo. Esto se mantendrá en su lugar hasta que esté fijado.
- 6. Comenzando con la parte trasera B, instale los tornillos sin apretar en B, C y D.

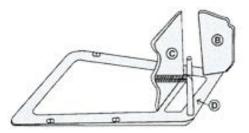


- Inserte la parte posterior B en la ranura (las instrucciones de advertencia están en la parte posterior) y golpéela con la palma de la mano.
- 3. Inserte el asiento C en la ranura.
- Con la correa desprendida, fije la barra D en la ranura.
  Asegúrese de que la correa esté en D.

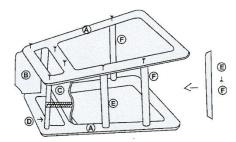

- 7. Dé la vuelta a la silla e instale los tornillos como en el paso 6.
- 8. Golpee la barra E más corta en las ranuras, asegurándose de que los cortes angulares en los extremos estén correctamente alineados (ancho más corto en la parte superior) e instale el tornillo.
- Golpee ligeramente las barras inferiores F e instale los tornillos.



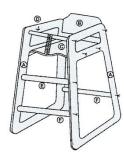

 Gire la silla en posición vertical y apriete todos los tornillos.

ADVERTENCIA: NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN EN LA SILLA ALTA

Mantenimiento: Apriete los tornillos periódicamente, según sea necesario. Limpie con un Detergente y paño suaves

Recomendamos encarecidamente no utilizar taladros o aparatos eléctricos durante el montaje de este producto.